



سامسونگ  
 فقط با فرمانات ساده سامزدیم  
WWW.samservice.com



# دفترچه راهنمای



فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

Planet First 100%  
Recycled Paper

صفحه

این کتابچه راهنمای از کاغذ ۱۰۰ درصد بازیابی شده تهیه شده است.

امکانات را تصور کنید.

از شما به خاطر خرید محصول سامسونگ سپاسگزاریم.

SAMSUNG

دستگاه بدون پایه



DA99-02028C-08

## اطلاعات ایمنی

اطلاعات ایمنی

بیانگر کاری است که باید انجام دهید.	
بیانگر چیزی است که نباید آن را باز کنید.	
بیانگر آن است که نباید دستت بزنید.	
بیانگر چیزی است که باید رعایت کنند.	
بیانگر آن است که باید دو شاخه را از پریز بکشید.	
بیانگر آن است که اتصال به زمین برای جلوگیری از شوک الکتریکی لازم است.	
نوصیه می شود که با تعمیر کار تماش گرفته شود.	
باید اذانت.	

این نشانه های اخطار برای پیشگیری از جراحت شما یا دیگران طراحی شده است. در اینجا مراحل ایجاد این اضطراب را آمده ایم.

بِدَاری سُلَيْمَان لِيْمُون اِنْتِرْنِتِي سُكَّاه وَرُوْس

### شانه های اخطار شدید در هنگام



- \* در هنگام انتقال و نصب دستگاه دقت نمایند تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده بخجال آسیب نبینند.
  - نشت ماده سرد کننده از لوله ها باعث آتش سوزی و یا نشت ماده سرد کننده از لوله در صورت مشاهده جراحت چشم می شود. در صورت مشاهده نشت از به کار بردن آتش و یا منبع آتش را خودداری نموده و اطافی که دستگاه در آن نصب شده است را به مدت چند دقیقه تهویه نماید.
  - \* به منظور جلوگیری از ایجاد ترکیب گاز- هوا قابل استعمال. در صورت مشاهده نشت از مدار سرد کننده. انداده اطاق محل نصب دستگاه مناسب با مواد سرد کننده در نظر گرفته می شود.
  - \* هر گز سستگاه صدمه دید را اندازی نکنید. در صورتیکه شک دارید با فروشنده مشورت نمایید.
  - اتفاق که بخجال در آن نصب شده باشد برای هر ۸ گرم ماده سرد کننده ۱۰۱۶۱ متر مکعب وسعت داشته باشد.
  - مقدار مالع سرد کننده داخل بخجال شما بر روی پلاک شناسایی در داخل بخجال نصب شده است.

## ملاحظات و نشانه های ایمنی مهم:

<p><b>بيانگر خطرات یا عملکرد های نامطمئن</b></p> <p>است که ممکن است به چراحت شدید شخص یا مرگ منجر شود.</p>	 <b>احذف</b>
<p><b>بيانگر خطرات یا عملکرد های نامطمئن</b></p> <p>است که ممکن است به چراحت شخص جزئی یا صدهمه دین درستگاه منجر شود.</p>	 <b>احتیاط</b>



## نشانه های اخطار شدید در هنگام نصب

- در صورتیکه سیم برق صدمه دیده است. توسیط کارخانه سازنده و یا عوامل تعییراتی مجاز آن را تعویض نمائید.
- فیوز داخل یخچال باید توسط تکنسین های مجبوب یا شرکت های تعییرات تعویض شود.
- عدم توجه به این نکته باعث برق گرفتگی و یا جراحت فردی می شود.

## نشانه های احتیاط برای نصب

- درجه تهیه داخل دستگاه و یا محل نصب را تمیز نموده و بدون آلدگی حفظ نمائید.
- پس از نصب حداکثر ۳ ساعت پرای ثابت شدن دما صبر نمایید.

## نشانه های اخطار شدید برای استفاده

- هرگز دوشاخه برق را با دستان خیس وصل نکنید.
- هرگز انسجام را با الای یخچال قرار ندهید.
- در هنگام بار و بسته کردن درب یخچال. ممکن است سایل افتاده و باعث جراحت شخصی و یا صدمه دیدن باشند.
- اشیاء پر شده با آب را داخل یخچال قرار ندهید.
- در صورت رختن خطر آتش سوزی و یا برق گرفتگی وجود دارد.
- به کوکان اجازه ندهید تا به در یخچال آوران شوند.
- عدم توجه به این نکته ممکن است باعث جراحت فردی شدید شود.
- هرگز در یخچال را زمانیکه فردی در آنجا حضور ندارد باز نگذارد و به کوکان اجازه ندهید. داخل یخچال بروند.
- خط کمک کردن کوکان در یخچال و جراحت شخصی شدید به دلیل کم پویان دمای وجوده دارد.
- هرگز انگشت و یا سینه را داخل محفظه آب و یخ قرار نکنید.
- عدم توجه به این نکته ممکن است باعث جراحت شخصی و یا سیمکه ای یخچال شود.
- هرگز مواد فرار و یا آتش را از قبیل بنزین. تینر. الکل اتر و یا گاز LP را در یخچال نگهداری نکنید.
- نگهداری هر یک از این مواد ممکن است باعث انفجار شود.

- هرگز یخچال را در محیطهای مرطوب یا محلی که با آب در تماس باشد نصب نکنید.

- عایق بندی فرسوده مربوط به قسمتهای الکتریکی ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

- هرگز یخچال را در معرض نور خورشید و یا گرمای مستقیم اجاق بخاری و یا سایر وسایل گرم را قرار ندهید.

- هرگز دوشاخه دستگاه های مختلف را یک پریز وصل نکنید. یخچال فقط با یک پریز اختصاصی و صل شود و مقدار ایندازه را با لایک درجه بندی مربوط به یخچال مطابقتداشت باشد.

- این کار باعث بهبود عملکرد یخچال شده و از اضافه بار بر روی مدار سیم کشی ساخته ام جلوگیری

می نماید که در صورت عدم توجه به این نکته بر اثر گرم شدن سیم های خطر آتش سوزی وجود دارد.

- اگر پریز دیواری شل شده است. دوشاخه یخچال را داخل آن نکنید.

- خطر برق گرفتگی وجود دارد.

- هرگز سیم را که لخت شده و یا در طول آن و یا هر یک از دو سر آن سایل دیگر شاهده من شود. استفاده نکنید.

- هرگز سیم برق را ختم نماید و از قرار دادن اجسام سنتگین روی آن خودداری نمایید.

- از اسپری در نزدیکی یخچال استفاده نکنید.

- استفاده از اسپری در نزدیکی یخچال باعث انتشار یا آتش سوزی می شود.

- لازم است تا این یخچال قبل از استفاده به صورت صحیح نصب و با توجه به مفترجه راهنمای

در محل مناسب قرار داده شود.

- دوشاخه برق را در وضعیت صحیح به صورتی نصب نمایید که سیم را به پایین آوران باشد.

- اگر دوشاخه را بر عکس نصب کنید. ممکن است سیم قطع شده باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.

- دقت نمایید تا دوشاخه توسعه پشت یخچال خراب و یا صدمه نپنده.

- در هنگام جایگزینی کردن یخچال دقت نمایید تا یخچال را روی سیم فرار نداده و باعث صدمه دیدن سیم نشود.

- ممکن است باعث خطر آتش سوزی شود.

- دستگاه باید بصورتی نصب شود که دسترسی به دوشاخه آن پس از نصب آسان باشد.

- یخچال باید دارای اتصال به زمین باشد.

- باید یخچال را به اتصال زمین مجهز نمایید تا از نشت برق برق گرفتگی ناشی از نشت برق یخچال جلوگیری شود.

- از لوله گاز سیم های تلفن و میله برق گیر برای اتصال به زمین استفاده نکنید.

- استفاده نادرست از دوشاخه اتصال به زمین باعث برق گرفتگی می شود.

- اگر دستگاه مجهز به لامپ LED است. قاب لامپ و لامپ را شخص باز نگنید.
- لطفاً با عوامل پس از فروشن تماس بگیرید.
- اگر آب و یا گرد و خاکی داخل بخشال رفته است. دوشاخه برق آن را از پریز کشیده و با مرکز خدمات الکترونیک سامسونگ تماس بگیرید.
- خطر اثش سوزی وجود دارد.

## نکات های احتیاط برای استفاده

- برای کسب عملکرد بهتر دستگاه مواد غذایی را در تزیینی دریجه های تهیه در قسمت انتهایی بخشال قرار ندهید. زیرا باعث مسدود شدن جریان هوا در محظوظه بخشال می شوند.
- مواد غذایی را قبل از قرار داد داخل بخشال به شکل صحیح بسته بندی نموده و یا در ظروف هوانابنده قرار دهید.
- هرگز نوشیدنی های گازدار و یا کربنات دارا داخل فریزر قرار ندهید. هرگز شبشه و یا محظوظه های شبشه ای را در داخل فریزر قرار ندهید.
- زمانیکه محتوی آن بخ زند ممکن است شبشه شکسته و باعث بروز جراحت شخصی و یا صدمه دیدن دستگاه شود.
- هرگز عملکرد بخشال را تغییر نداده و یا آن را اصلاح نکنید. هرگونه تغییر و یا اصلاح انجام شده توسط شخصی سوم بر روی این محموله کامل شده.
- تحت گارانتی شرکت سامسونگ قرار نداشته و شرکت سامسونگ مستولپیتی در قبال مباحث اینستی و صدمات ناشی از اصلاحات شخص سوم ندارد.
- منفذ های هوا را مسدود نکنید.
- اگر منفذ های هوا مسدود شده باشند. مخصوصاً با کیسه های پلاستیکی. ممکن است بخشال بینشتر از اندازه سفرد شود اگر این دوه طولانی مدت باشند. امکان شکستن فیلتر های آب و نیست آب وجود دارد.
- هرگز مواد غذایی تازه برای انجام دادن مواد غذایی منجمد شده قبیل قرار ندهید.
- اطلقاً به این اتفاق همان نگهداری و تاریخ انقضای محصولات منجمد شده توجه داشته باشید.
- مخزن آب. سینی بخ ها و مکعب ها قالب بخ را فقط آب نوشیدنی پر کنید.
- فقط از دستگاه بخ ساز همراه با بخشال استفاده کنید.
- لوله کشی آب برای این دستگاه فقط باید توسط افراد با تجربه الجام شده و فقط به منبع آب آشامیدنی مناسب باشد وصل شود.
- به منظور کارکرد صحیح بخ ساز فنشار آبی معادل ۱۳۸ ~ ۸۶۲ KPA مورد نیاز است.
- ضریب یا فنشار بین از حد را به سطح شبشه وارد نکنید.
- شبشه خرد شده ممکن است منجر به مصدومیت شخصی و یا اسیب وارد شدن به اموال شود.

- هرگز ماده های علمی. محصولات دارویی حساس به دمای کم و یا سایر مواد حساس به دمای کم را در داخل بخشال نگهداری نکنید.
- محصولات که به کنترل دمایی شدید نیاز دارند را داخل بخشال نگهداری نکنید.
- هرگز وسائل الکتریکی را داخل بخشال قرار نداده و از آن استفاده نکنید. مگر آنکه توسط شرکت سازنده توصیه شده باشند.
- برای خشک کردن داخل بخشال از سنبوار استفاده نکنید. برای رفع بیو بد از داخل بخشال از شمع روشن استفاده نکنید.
- ممکن است باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی شود.
- هرگز دیواره داخل بخشال را با محصولات نگهداری شده داخل فریزر را با دستان خیس لمس نکنید.
- ممکن است باعث سرما ذگی شوند.
- از ابزارها و یا وسائل مکانیکی برای تسریع عملیات بر فک زدایی استفاده نکنید مگر آنکه توسط شرکت سازنده توصیه شده باشند.
- به مدار الکتریکی بخشال صدمه نزنید.

- این محصول فقط برای نگهداری از مواد غذایی در محیط خانگی طراحی شده است.
- بطورها باید در کنار یکدیگر به صورت کبپ قرار داده شوند تا از بخشال بیرون نفتدند.
- در صورت تشخیص نشت گاز از شعله مستقیم و یا منبع آتش را استفاده نکرده و اطلاع را به مدت چند دقیقه تهیه نمایید.
- فقط از لامپ LED نهیه شده توسط شرکت سازنده و یا عوامل فروشن استفاده ننمایید.
- کوکنار باید تحت نظرات پاشندن تا بخشال باری تجزیه و یا آزان بالا نزولند.
- هرگز شخصاً بخشال را با (بیاده سازی) یا تعمیر نکنید.
- ممکن است باعث بروز آتش سوزی. خرابی دستگاه و جراحت شخصی شود. در صورت خراب شدن دستگاه با عوامل پس از فروشن تماس بگیرید.

- اگر دستگاه صدای های غیر عادی تولید می کند و یا بوي دود و یا سوختگی از آن به مشتم می رسد.
- سریعاً دوشاخه برق را از پریز کشیده و یا نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروشن تماس بگیرید.
- عدم توجه به این نکته. باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی می شود.
- سوخارهای تهییه دستگاه را در محل نصب تمیز کرده و از آلدوجی پاک سازی ننمایید.
- اگر در هنگام تعویض لامپ با مشکل روپرو شدید. با عوامل پس از فروشن تماس بگیرید.



## نشانه های احتیاط برای تمیز کردن و نگهداری

- در هنگام این بین بردن این محصول یا سایر بخجالها. درو درز گیرهای آن و همچنین قفل در را ببرو بباور تا حیوانات کوچک تریا کودکان در آن محبوس نشوند.
- ففسه ها را در محل تعیین شده باقی گذاشته تا کودکان از آن بالا نزوند. بچه ها باید تحت کنترل باشند تا با سایر قدمیم بازی نکنند.
- لطفاً مواد بسته بندی این محصول را به شیوه سازگار با محیط زیست از بین ببرید.

### نکات اضافی برای استفاده صحیح از دستگاه

- در زمان قطع برق. با شرکت برق ناحیه محل سکونت تماس گرفته و مدت زمان قطع بودن برق را پرسید.
- پیشتر قطع برق یک تا دو ساعت ادامه پیدا کرده که آسبیس به بخجال نهی زند.
- البته در زمان قطع برق تعداد دفعات باز و بسته کردن در بخجال را به حداقل برسانید.
- اگر قطع بودن برق پیشتر از ۱۲ ساعت طول کشید. کلیه مواد غذایی را از داخل بخجال تخلیه نمایید.
- اگر بخجال کلیددار. کلیدها را دور از دسترس کودکان و به دور از بخار قرار دهید.
- دستگاه را باید با صورت مداوم کار کند (احتمالاً دمای بخجال جبلی اگر این زمان طولانی باشد. احتمالاً دمای داخل بخجال به حد مطلوب برآید نمیشود).
- هرگز مواد غذایی که سرعاً فاسد می شوند مانند موز و خربزه را در دمای بین نگهاداری نکنید.
- دستگاه شما بدون برفک است. یعنی نیازی به برفک زدایی دستگاه به صورت دستی نیست زیرا این کار به صورت خودکار انجام می شود.
- افزایش دما در جین برفک زدایی سازگار با احتیاجات ISO است. اما اگر تمایل دارید تا از فرایند دما مواد غذایی منجمد شده در جین برفک زدایی دستگاه جلو گیری نمایید. مواد غذایی منجمد را در چند لایه وزنامه بیندید.
- هرگونه افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده در جین برفک زدایی باعث کاهش عمر نگهداری مواد غذایی می شود.

- هرگز مستقیماً آب را به داخل و یا خارج بخجال اسپری نکنید.

- خطر بر قرنیگی یا آتش سوزی وجود دارد.

- هرگز گازهای قابل اشتعال را نزدیک بخجال اسپری نکنید.

- خطر آتش سوزی و اضطراب وجود دارد.

- هرگز محصولات شوینده و تمیز کننده را مستقیماً روی صفحه نمایش اسپری نکنید.

- ممکن است حروف چاپی روی صفحه نمایش پاک شوند.

- هرگونه اشکال و یا جسم خارجی را از روی دوشاخه پاک کنید. البته برای این کار از مستعمال مرتبط با خیس استفاده نکنید.

- هرگز اشکال و یا جسم خارجی را از روی دوشاخه ها تمیز نکنید. فقط گرد و خاک و جسم خارجی را از روی دوشاخه باعث چراحت فردی و خراب شدن دستگاه می شود.

- در غیر این صورت خطر بر قرنیگی و آتش سوزی وجود دارد.

- هرگز انگشتان دستان و سایر اشیاء را داخل سوراخ بخ و محل آب سرد کن نکنید.

- باعث چراحت فردی و خراب شدن دستگاه می شود.

- قبل از تمیز کردن و تعمیر بخجال. دوشاخه را از پریز برق بکشید.

### نشانه های اخطار شدید برای از بین بردن دستگاه



- دقت نمایید تا هیچ یک از لوله پشت دستگاه قبل از اصلاح دستگاه صدمه ندیده باشند.

- R-600a با R-134a به عنوان ماده خنک کننده اشتباههای می شوند. برحسب کمپرسور در پشت دستگاه

و یا برحسب درجه بندی در داخل بخجال را برسی کنید تا از نوع ماده سرد کننده استفاده شده در بخجال مطمن شوید. اگر این محصول از ای کار قابل

اشتعال (سرد کننده R-600a) است. برای از بین بردن این محصول با مقامات محلی تماس بگیرید.

- سیلکو پتنان به عنوان گاز دمسن علیق استفاده می شود گازهای موجود در مواد علیق بندی به رویه ازین بین نیاز دارند.

برای اینکه این محصول را با توجه به حفظ محیط زیست ازین ببرید با مقامات محلی تماس بگیرید.

- گاز دمسن علیق استفاده می شود گازهای موجود در مواد علیق بندی به رویه ازین بین نیاز دارند.

برای اینکه این محصول را با توجه به حفظ محیط زیست ازین های در محوطه باز شکسته شوند.

- اگر دستگاه حاوی سرد کننده ایزوپوتان (R-600a) باشد. گاز طبیعی

با سازگاری زیست محیطی باشد.

بالا داشته که البته قابل اشتعال است. در هنگام انتقال و نصب دستگاه باید بسیار

دق شود تا هیچ یک از مدارهای سرد کننده صدمه نبیند.

- این دستگاه به منظور استفاده در محیط خانگی و کاربردهای مشابه می باشد از قبیل**
- محیط آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری.
  - خانه های روسنایی و توسط مشتریان در هتل ها، متن ها و سایر محیط های از نوع پانسیون (تخت و صیحانه).
  - فراهم کردن خوارک برای ضیافت ها و کاربردهای غیرخرده فروشی مشابه.

### نکاتی در مورد صرفه جوئی در انرژی

- این دستگاه را در یک اتاق خنک و خشک نصب کنید که به اندازه کافی تهویه می شود.
- مطمئن شوید که در معرض نور مستقیم خورشید قرار نداشته و هرگز آنرا نزدیک یک منبع مستقیم گرمای (برای مثال شووفاز) قرار ندهید.
- هرگز منفذ های تهویه یا هوایش های مشبك دستگاه را مسدود نکنید.
- قبل از قرار دادن غذای گرم در داخل دستگاه بگذارید خنک شود.
- غذای منجمد را برای آب شدن در یخچال بگذارید.
- سبیس می توانید از دهانهای بایین محصولات منجمد برای خنک کردن غذا در یخچال استفاده کنید.
- در دستگاه را هنگام قرار دادن یا خارج کردن غذا برای مدت طولانی باز نگذارید.
- هرچه در کمتر باز باشد. بخ کمتری در فریزر ایجاد می شود.
- پشت یخچال را به طور منتب تمیز کنید. گرد و غبار مصرف انرژی را افزایش می دهد.
- دما را سریع از میان لازم تنظیم نکنید.
- مطمئن شوید که هوای کافی از زیر یخچال و دیواره پشتی آن خارج می شود.
- روزنه های هوایش را بلوشانید.
- هنگام نصب، فضای کافی را در سمت راست. چپ، پشت و بالا قائل شوید.
- این موضوع به کاهش مصرف برق کمک کرده و میزان برق مصرفی در فیض های برق شما را کمتر خواهد کرد.
- برای استفاده مؤثر از انرژی، لطفاً اقلام داخلی از قبیل سبدها، کشتوها، قفسه ها را در محل قرار دهید که توسط سازنده ارائه شده است.



### فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir


## فهرست

۷ .....	نصب یخچال ساید بای ساید شما
۱۶ .....	کار کردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ
۲۲ .....	عیب یابی

# نصب یخچال ساید بای ساید

## به هنگام حرکت دادن یخچال

برای جلوگیری از آسیب دیدن کف، دقت کنید که پایه های تراز کننده جلوی در موقعیت بالا بی قرار داشته باشند. به قسمت تراز کردن یخچال در این دفترچه راهنمای مراجعه کنید. به جهت محافظت از کف زمین، زیر پایه های یخچال مصفحات محافظ مانند کارت قرار دهید.

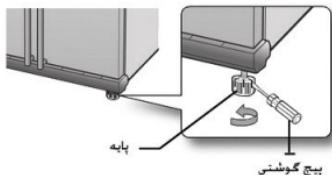


به هنگام نصب، سرویس یا تمیز کردن پیشتر یخچال دقت کنید که یخچال را به طور مستقیم جلو کشیده و پس از تمام آن به همان صورت سرجایش بگذارد.



## آماده شدن برای نصب یخچال


به شما برای خرید یخچال ساید بای ساید سامسونگ تبریک می گوییم. امیدواریم از خصوصیات و ویژگی های بزر و هابیاز نسبتی که این یخچال به شما را عه می دهد و لذت ببرید.

- انتخاب بهترین محل برای یخچال.
- محلی را با سسترسی آسان به منبع آب انتخاب کنید.
- محلی را که معرض نور مستقیم آفتاب است انتخاب نکنید.
- محلی را با سطح مسطح انتخاب کنید.
- محلی را با فضای کافی برای بازو بسته کردن آسان درب ها انتخاب کنید.
- فضای کافی برای استفاده را در نظر بگیرید. به ابعاد زیر توجه کنید.
- لطفاً از حرکت آزادانه دستگاه در موقعیت نعمیرات و سرویس. اطمینان حاصل بفرمایید.

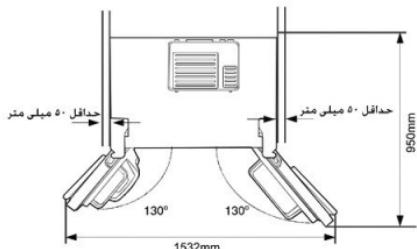


## در آوردن درب های بخچال


در صورتیکه درب ورودی آشپزخانه شما طوری است که بخچال به راحتی آن عبور نمی کند، میتوانید درب ها را جدا کنید.

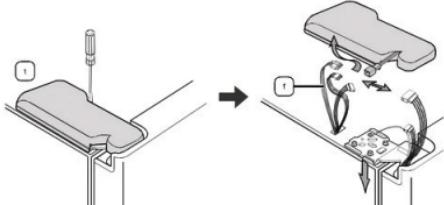

۱. به هنگام بسته بودن درب فریزر در پوش لولای بالای ۱ را با هاستفا را یک پیچ گوشتی خارج کنید و سیم سیم ها را به زامیا بیرون کشیده و انصال انها را قطع کنید. ۲
۲. پیچ های لولا ۳ و پیچ زمین ۴ را با چرخاندن پیچ ها در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کرده و لولای بالای را در آورید ۵ دقت کنید که به هنگام در آوردن درب ها روی شما نیفتند.


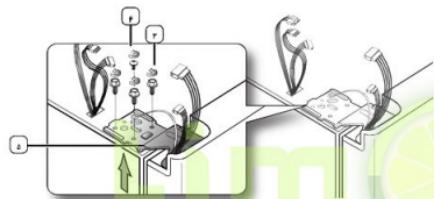


۳. سیم در را بلا دنیم از در راستی لولای خارج ۶ پایین کنید.

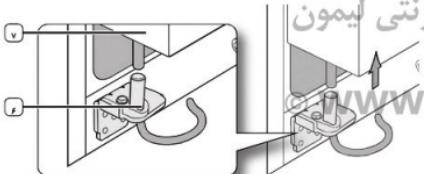


- مراقب باشید که لوله آب و سیم های داخل درب پیچیده نشوند. !

۴. لولای پایینی ۸ را با استفاده از یک آچار درآورید.

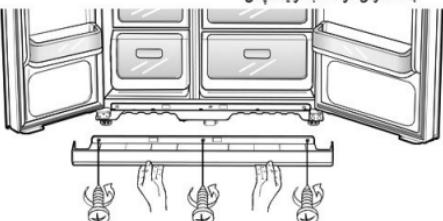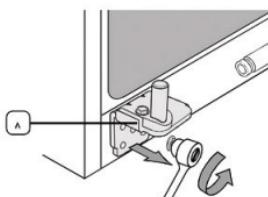


## جدا کردن لوله جریان آب در بخچال

۱. با فشرادن بست ۱ و کشیدن لوله آب ۲ به سمت بیرون آن را درآورید.

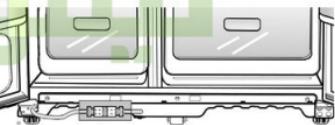

## فروشگاه اینترنتی لیمون

! مراقب باشید که لوله آب باید به لوله دارای رنگ مشابه وصل گردد.

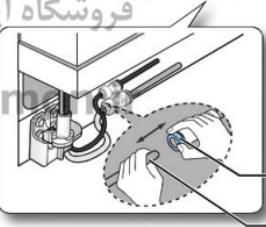

## ۳. برداشتن درب فریزرهای

کنیم و ریا یاد ایندا باید که نکنیم.

- اطمینان حاصل نمیبینید که درب را به طور مستقیم بالا اورده اید تا لولاهای نشده با نشکنند.


- نشوند پیچیده درب داخل های سیم و اب لوله که نمایید دقت.
- هماند دور خراشیدن با صدمه را تا دید قرار منیا محل در را دریها.

## وصل مجدد درب های یخچال


هنگامی که یخچال را در آجرای امنی که می خواهد ان را قرار دهد گذشتید میتوانید درها را سرگشایش بگذارید.

### وصل مجدد درب فریزر


- درب فریزر را با جاسازی لوله اب **۱** به گوشه پایین درب و سپس قرار دادن ان در حفره لوکی پایینی جا بیندازید **۲**. به ازامن لوله اب را پایین کشند تا به طور مستقیم قرار بگیرد و خم نشده و پایپیج.

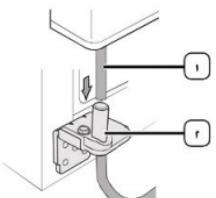


- میله لوکی بالاین **۴** را درون محفظه وقه در گوشه درب فریزر قرار دهید.  
اطمینان حاصل نمایید که محفظه لوکی پایین **۵** با محفظه روی فریزر **۶** هم راستا باشد و سپس پیچ های لوک **۷** و پیچ زمین **۸** را با پراخاندن ان در جهت عقربه های ساعت بیندید.  
اتصال سیم را وصل کنید.

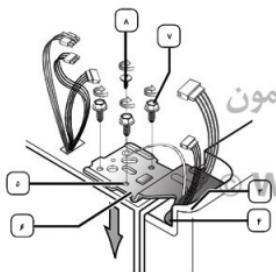


- قسمت جلویی دریوش لوکی بالاین **۹** رت در جلوی لوکی بالاین **۱۰** قرار دهید و پیچ ها را بیندید.

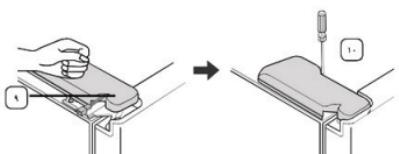


در اوردن درب های یخچال  
۱. به هنگام بسته بودن درب دریوش لوکی بالاین **۱** را با استفاده از پک پیچ گوشتی در اورید

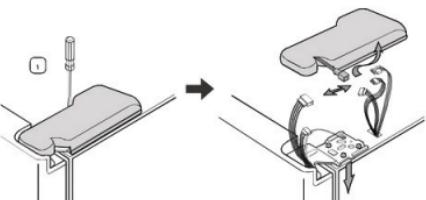


۲. پیچ های لوک **۳** و پیچ زمین **۴** را با چرخاندن به صورت خلاف جهت چهت به های ساعت باز کنید و لوکی بالاین **۵** را در اورید.  
دقت کنید که به هنگام خارج کردن درب رویتان نیفتند.

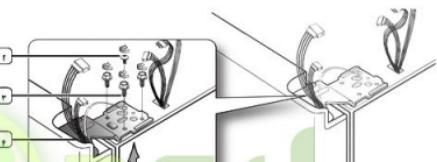

- درب را با کنیشیدن آن به سمت بالا **۶** از لوکی پایین **۷** در اورید.

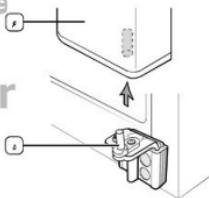


- لوکی پایین **۷** را با کنیشیدن آن به سمت بالا به ازامن از برآخت خارج کنید **۸**.

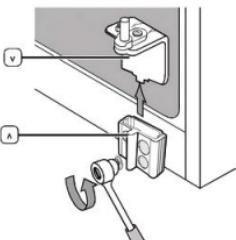


## وصل مجدد لوله تامین اب

۱. لوله آب **۱** را درون بست **۲** قرار دهد.

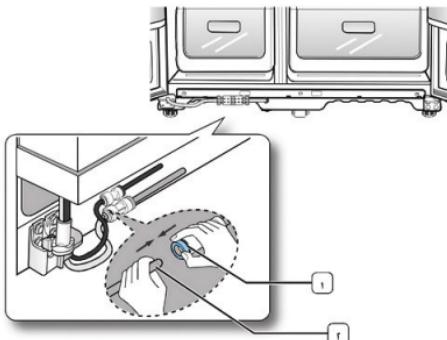

۲. لوله آب پایینی به طور کامل تا مرکز بست جفت کن شفاف وارد شده تا از نشت آب از بخش گر جلوگیری شود.  
گیره را در بسته نصب وارد کرده و کنترل کنید که لوله را محکم نگه دارد. تقطیر آب در کشو ممکن است هنگامی پیش برآید که سبزیجات را نگهداری می کنید و در طول زمان به طور طبیعی برطرف خواهد شد.

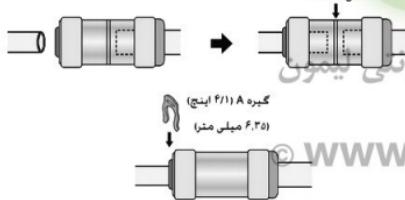

لوله آب را هیچگاه نبرید. به آرامی آن را بست جدا کنید.

## وصل مجدد دربوش پایه جلویی


قبل را مجدد جلویی بوش برسی کنید که کانکنوں اب نشست نداشته باشد.

پوشش پای جلویی را چرخاندن سه پیچ جهت عقر هابه ساعت همانند شکل بارهدو جاسازی کنید.




## وصل مجدد درب یخچال

۱. لولای پایینی **۱** را درون برآکت لولا ی پایینی **۲** قرار دهد.

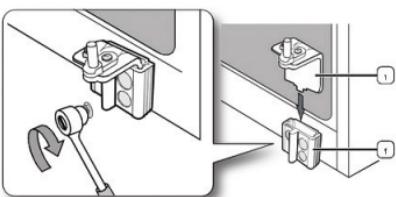


۲. لولای پایینی **۳** را در محفظه واقع در گوشش درب یخچال قرار دهد.

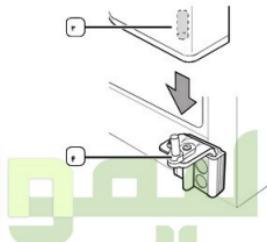

۳. میله لولا بالایی **۶** را در محفظه واقع در لولا اطمینان حاصل نمایید که محفظه لولا بالایی **۷** با محفظه واقع در بالای یخچال **۸** هم راست باشد. سپس پیچ های لولا **۹** و پیچ زمین **۱۰** را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت در آورید.



۴. قسمت جلویی دربوش لولا بالایی **۱۱** را بر روی قسمت جلویی لولا بالایی **۱۲** قرار داده و پیچ را بیندید.

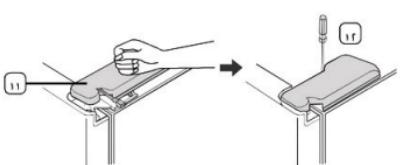

## تراز کردن یخچال

### اجام تنظیمات کوچک بر روی درب ها


به خاطر داشته باشید که تراز شدن یخچال برای چفت شدن کامل دربها لازم می باشد. در صرت نیاز به بخش قبلی درباره تراز کردن یخچال رجوع کنید.

لکنون که درب ها را سروجایشان وصل کرده اید. باید مطمئن شوید که یخچال شما برای اجام تنظیمات نهایی تراز باشد در صورتیکه تراز نباشد. ممکن است درب ها کاملاً چفت نشوند.


قسمت جلویی یخچال نیز قابل تنظیم است.




فرآیند تنظیم عدم تعادل مشابه می باشد. درب ها را باز کرده و همزنان آن ها را به صورت زیر تنظیم کنید.

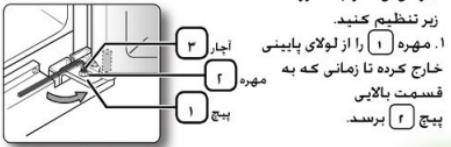

هنگامیکه مهره ۱ را رها می کنید. حتماً از آچار آن همراه دستگاه ۲ برای شل کردن پیچ ۱ استفاده کرده و آن را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. سپس شما باید بتوانید مهره ۱ را با انگشتانتان باز کنید.

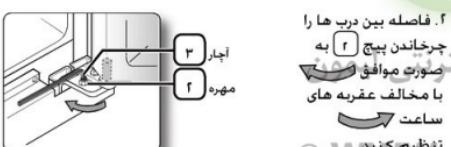


عند الاداره في اتجاه عقارب الساعة ↘ . سیرتفع الباب لاعلى .

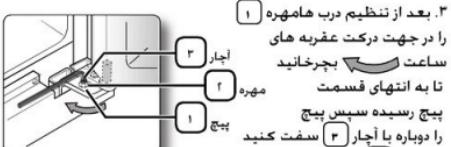


در صورتیکه مهره را کاملاً سفت نکنید. ممکن است پیچ شل شود.

**هه گامیکه درب فریزر را درب یخچال پایین تر است**  
یک پیچ گوشتش را روی شکاف روی پایه قرار داده آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درب فریزر هم تراز شود. سه پیچ را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

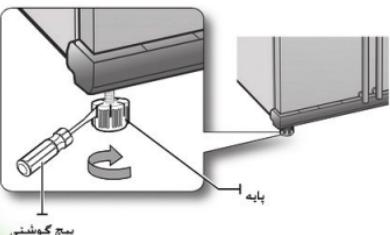

در صورتیکه درب فریزر بالاتر بالاتر از درب یخچال است  
یک پیچ گوشتش دوسو روی شکاف روی پایه قرار داده و آن را درجهت با خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درب یخچال همتراز شود.

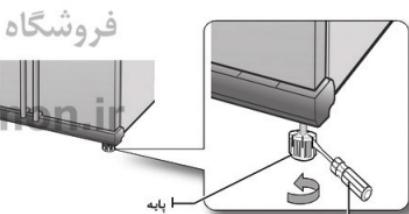

### فروشگاه ایتالیا

© www.linen.it

برای ایجاد بهترین تنظیمات کوچک بروی یخچال به بخش بعد مراجعه کنید.



در هنگامی که جراغ ICE OFF بروی صفحه نمایش به حالت چشمک احتیاط

زن در آمد، محفظه نگه داری بخ را مجدداً گایگاری نموده

و/یا از تصبغ احتیاط

صحیح آن اطمینان حاصل نمایند.

هنگامی که درب دستگاه باز است، قسمت خوبی بخ و آب

غیر فعلی من گردید.

جنانچه درب دستگاه پشتید بسته شود. احتمال بیرون

پاشیدن آب از یکی از

پالی استگاه بخیساز وجود دارد.

منظور چلوگیری از افتادن محفظه بخ. در هنگام برداشتن

آن از هر

دوست استفاده فرمائید.

منظور چلو گیری از هر گونه بخ و آب

های ریخته شده بروی آن پاک نمایند.

به هزاره اجراء اوبیزان شدن از قسمت توزیع بخ و با

محفظه نگه داری

آن را نهید زیرا احتمال مجروح شدن آنان وجود دارد.

از فرو بردن دست و یا هر نوع شرء خارجی در داخل مجرای

عمور بخ

خدوداری فرمائید. این عمل باعث ایجاد جراحات فردی و خرابی

احتمالی اجزای مکانیکی دستگاه خواهد گردید.

### نصب لوله پخش کننده آب

قطعات لازم برای نصب لوله آب

اتصال اوپله منبع آب



کانکتور لوله



رنگلیه بآ



متضیه



لوله آب

### اتصال به لوله منبع آب

۱. ابتدا لوله منبع اصلی آب را بیندید.

۲. یکچال را در نزدیکی لوله آب سرد و آشمیدنی قرار دهید.

۳. دستوار العمل همان ترتیب آب را در کیت نصب دنبل کنید.

### احتیاط

لوله آب باید به منبع آب سرد متصل شود درصورت اینکه به منبع آب گرم متصل گردد، مکن است سبب خرابی نصفه کننده شود.

### بررسی لوله پخش کننده آب (انتخابی)

آب سرد کن فقط یکی از خصوصیات موثر من باشد که بخجال

سامسونگ دارا می باشد. به منظور بهبود سلامتی، فیلتر آب مواد

زاده و ناخواسته از از برو شناسایی خارج می کند. اما این فیلتر

آب را مستریلیزه نمی کند با میکرووارگانیسم ها را زمین نمی برد، به

این منظور شناسایی باشد سیستم نصفه کننده ای خود را کنید.

تحت شرایط عادی یک لیوان ۱۷ CC در عرض ۱۰۰ cm برسی شود.

در صورتیکه بخجال را در محلی با فشار کم آب نصب کرده باشید

(۱۲۸ kPa)، باید یک پمپ تقویت کننده برای جبران فشار کم

آب نصب کنید. همینطور اطمینان حاصل نمایید که محفظه

ذخیره آب را تا زمانی که آب بخوش خارج شود فشار دهد.

کننده آب را تا زمانی که آب بخوش خارج شود فشار دهد.

کیت های نصب لوله آب همراه دستگاه موجود می باشد.

شما می توانید آن را در گشتوی فریزر باید.

باید از مجموعه شیلک چید که به همراه دستگاه عرضه

می شود استفاده شود و تابید از مجموعه شیلک قدیمی

وباره استفاده کرد.

### روش استفاده از بخساز

#### روش برداشتن ظرف مخصوص بخ

- دستگیره را به همان صورت

که در شکل ۱ نشان داده

شده، نگه دارد.

- قسمت زیر محفظه را کم

به سمت بالا بکشید.

- محفظه نگه داری بخ را به

آرامی ببورون بباورید.

#### روش جایگذاری مجدد ظرف مخصوص بخ

- همظنو نصب مخصوص بخ فوق

را روکوس اجرا نمایید.

- محفظه را تا زمان شنیدن شدن

یک صدای کلیک مانند. محکم به

سمت داخل فشار نشاند.

- در صورتیکه محفظه در مکان

خود چنانند است گشتوی ایند ای

شکل پشت آن ۹۰ درجه چرخانیده

و مجدداً سبیت آن بر طبق

شکل ۱ آفاده کنید.

#### کارکرد عادی

- هر نوع صدایی که در هنگام افتادن

قالب های بخ از بخساز به داخل

مخفضه می شود، بعنوان صدای

عاید دستگاه تلقی می گردد.

- عدم برداشتن طوالانی مدت بخ از داخل

محفظه نگه داری بخ باعث جمع

شدن و چسبیدگی قالب های می

گردید. در این حال، بخ اقیق مانند در

داخل محفوظه را خلیه کنید.

- در هنگامیکه از اخراج دستگاه

بخساز ببورون نمی آید، چک کنید

که قطعات بخ از داخل مجرای

خروج چسبیده باشد. در این حالت

گرفتگی را برطرف نمایید.

- اولین سری قالب های بخ تولیدی

مکن است به دلیل وجود هوا در


لوله در مرحله بعد از تصبغ، کوچک

باشند. در زمان کارکرد عادی دستگاه

هوای داخل لوله تخلیه خواهد شد.


۱۱ - نصب

- گارانتی سامسونگ نصب لوله آب را ضمانت نمی کند.
- نصب دستگاه به صورت هزینه اضافه بر قیمت دستگاه به عهده مشتری
- لطفاً در صورت نیاز با افراد مجاز و اراد شرایط برای نصب لوله آب تامن بگیرید.
- در صورتیکه به دلیل نصب نادرست، نشتن مشاهده می کنید لطفاً با لوله کش تامن بگیرید.

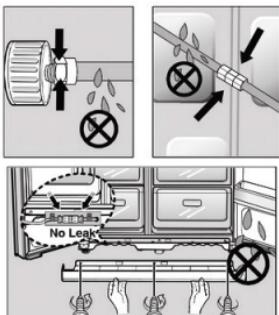

### نصب لوله پخش کننده آب

برای مدل های دارد آب سرکن خارجی  
اتصال اوله منبع آب

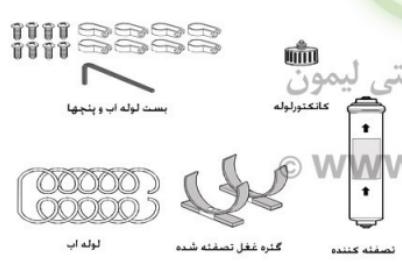


### اتصال لوله منبع آب

لوله آب را بایست به شتر وصل کنند.  
۱. شتر اصلی آب را بینند.  
۲. بسته را به شتر وصل کنند

#### احتیاط


لوله آب باید حتیماً به لوله آب سرد متصل گردد.  
در صورتیکه به لوله آب داغ متصل شود، ممکن است سبب خرابی تصفیه کننده شود.

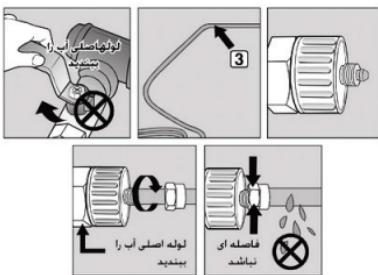

۹. بعد از اتصال لوله آب به فیلتر منبع اصلی آب را باز کرده و در حدود ۱۰ لیوان آب در لوله جاری کنید تا لوله و فیلتر آب تمیز شود.

### اتصال لوله آب به یخچال

۱. در پوش لوله آب را برداشته و مهره را روی لوله آب تهیه شده همراه دستگاه قرار دهید.
۲. هر دو لوله آب واقع در دستگاه و کیت لوله آب همراه دستگاه را به یکدیگر متصل کنید.
۳. مهره را درون مغزی محکم کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ فاصله ای بین مهره و مغزی نباشد.
۴. آب را باز کرده و بررسی کنید که نشتن نداشته باشد.

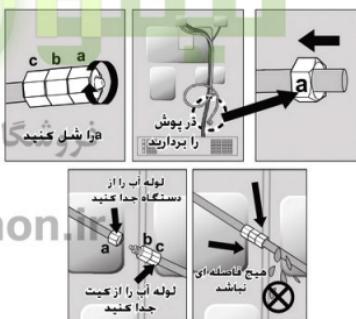

آب را فقط به منبع آب نوشیدنی وصل کنید.  
در صورتیکه می خواهید لوله آب را تمیزی با تعویض کنیده  
همیل متر از تیوب پلاستیکی را ببرید تا مطمئن شوید که  
اتصال شما هیچ گونه نشتن ندارد.

قبل از استفاده وجود هرگونه نشتن در این قسمت ها باید  
بررسی شود.



۴. بعد از وصل لوله گیره را کاملاً سفت کنید. گیره باند به لوله چفت شود.



۵. ان را باز کنید و بررسی نماید که نشست و جود نداشته باشد. در صورت وجود نشستی مراحل ۴، ۳، ۲، ۱ را دوباره اجرا کنید در صورت ادامه نشستی نصب را ادامه نهید و با تاییدگی پشتیبانی مشترکان ماس بگیرید.


۶. قبیل از استفاده به مدت ۵ دقیقه آب را درون فیلتر به جریان بپاندازید.

### هرگونه مواد زائد و خارجی را از درون تصفیه کننده خارج کنید. (در مدل های دارای تصفیه کننده)

- هنگامی که شیر اصلی آب را باز می کنید گیره برس کنید که آب از داخل لوله آب واقع در قسمت ورودی تصفیه کننده جریان پیدا می کند.


- در صورتیکه آب به داخل لوله جریان پیدا نمی کنید گیره بررسی کنید که آیا شیر آب باز است یا خیر.

- شیر آب را باز بگذارد تا رمانی که آب غیر از تصفیه کننده خارج شود و هرگونه مواد زائدی که حین ساخت بوجود آمده است از بین برود.

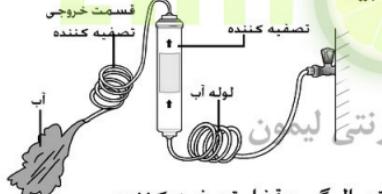


### اتصال گیره قفل تصفیه کننده

- تصفیه کننده را در وضعیت مناسب درست گرفته (برای مثل در سینک ظرف نشوبی) و آن را کاملاً به محل پیچ ها چفت کنید.

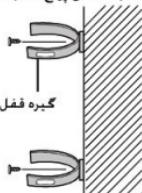

### تصفیه کننده را در محلش پیچ کنید.

- تصفیه کننده را در محل همانند شکل نشان داده شد ثابت کنید.

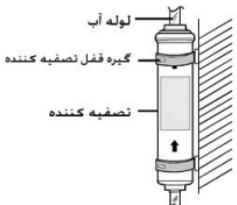

**اطلاعات کارخانی**  
نصب لوله از نزدیک به عهده کارخانه سازنده نخجال نه ساز معمول باشد.  
دستورالعمل های زیر را بافت اجرایکنند تا خطل اسپیل رسیدن به سستگاه را به حداقل برسانند.


### توجه:

در صورتیکه بسته با شتر شما هماندگی نیست به نزدیکترین سازمانه مجاز خدمات ساسوونگ مراجعته کرده و بسته های مناسب را خریداری مانند.

محلی را که خواهند تصفیه کننده را نصب کنند انتخاب  
مانند.(در مدل های دارای تصفیه کننده)

- در صورتیکه من خواهند رویدی آب و کناره های خروجی تصفیه  
کننده را در حین نصب تصفیه کننده باز کنند. به قسمت نصب  
مرجع مراجعه کنند.

- لوله آب منفصل شده به تصفیه کننده را بعد از اندازه گیری فاصله  
بنن تصفیه کننده و شتر آب سرد به منزان مورد نظربرتر.

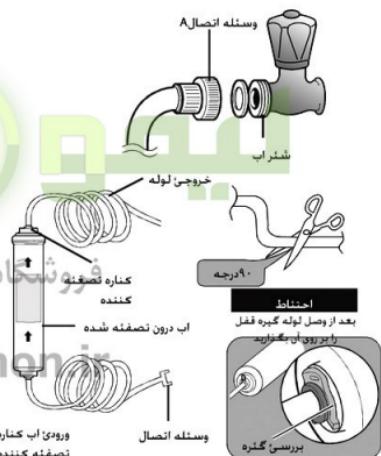

### دستور العمل های تعویض لوله ۱. منبع آب را بیندید.

۲. به جهت جریان روی فیلتر توجه کنید.  
۳. لوله آب را درون قسمت ورودی فیلتر فشار دهد تا تیوب متوقف شود.




نکته: شما باید مطمئن شوید که برش لوله  
کاملاً مربعی شکل بوده و هنگ گونه  
انحرافی نداشته باشد چون ممکن است  
سبب نتیجه شود.




## میزان آب درون ظروف بخ را بررسی کنید. (انتخابی)

۱. ظرف بخ ساز را بالا کشیده و به آرامی آن را از فریزر خارج کنید.
  ۲. هنگامی که دکمه **i Test** را به مدت ۳ ثانیه فشار می‌شود.
- اطمینان حاصل نمایید که مقدار آب صحیح است (به توضیحات زیر توجه کنید).


در صورتی که سطح آب خیلی پایین باشد، مکعب‌های بخ کوچک می‌شوند. این به دلیل فشار کم آب درون لوله‌های اصلی آب است و به دلیل رابط پنجال نیست.

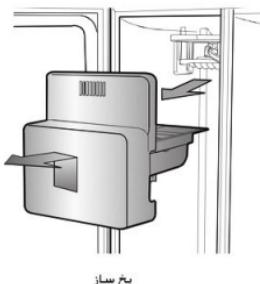

بخ ساز

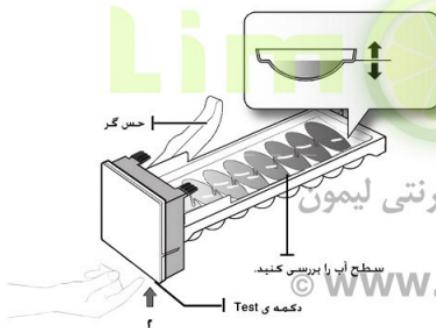


**استفاده از سوئیچ هیتر ضد تعریق**  
زمانیکه رطوبت داخل پنجال خیلی بالاست. ممکن است در اطراف بار و پخش کننده آب، تعریق مشاهده شود.  
سوئیچ هیتر ضد تعریق رافعال نمایید تا تعریق برطرف شود و هنگامی که تعریق از بین رفت، سوئیچ را غیرفعال نمایید.

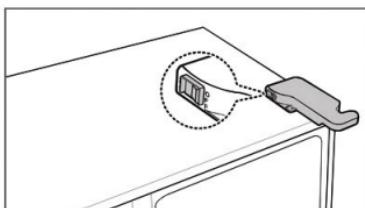

RS21/23H\*\* (انتخابی)

## اتصال لوله آب به پنجال

- در پوش کمپرسور پنجال را بردارید.
- لوله آب با همانند شکل به سوپاپ وصل کنید.
- بعد از اتصال بررسی کنید که لوله نشست نداشته باشد.
- در صورت ادامه نشست دوباره لوله را وصل کنید.
- در پوش کمپرسور پنجال را دوباره وصل کنید.

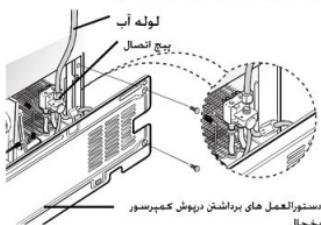

## لوله آب را محکم کنید

- با استفاده از گیره **A** لوله آب را به دیوار پیشت پنجال محکم کنید.
- به هنگام محکم شدن لوله آب، اطمینان حاصل نمایید که لوله آب خیلی خم پیچیده و یا خراشیده نشده باشد.

## خارج کردن مواد زائد درون لوله آب بعد از نصب فیلتر

۱. منبع اصلی آب را باز کرده و سوپاپ متصل به لوله منبع آب را بندید.
۲. آب را درون لوله به جریان بیاندازید تا زمانی که آب پنهان خارج شود (اقریباً ۱ لیتر) این کار سیستم آبرسانی را تمیز کرده و هوا را از لوله خارج می‌کند.
۳. برابر بخس از منزل ممکن است جریان بیشتری از آب بیاندازید.
۴. در پنجال ریاز کنید و اطمینان حاصل نمایید که آب از فیلتر نشست نمی‌کند.


**کارتیج فیلتر آب نازه نصب شده ممکن است سبب ترشح مقداری آب ایزیشن کننده آب شود.**  
این به دلیل ورود هوا به لوله می‌باشد و هیچ مشکلی برای عملکرد پنجال ایجاد نمی‌کند.

# کارکردن با یخچال ساید بای ساید سامسونگ

از آن تکمه برای انتخاب نخ مکعبی نخ خرد شده نا خاموش کردن عملکرد نخ ساز استفاده کنند.	تکمه انتخاب نومند
به هنگام تعویض فلتر این تکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهند تا برنامه فلتر شود reset	تکمه تعویض فلتر
از آن تکمه برای بازگشت سرعت یخچال به حالت تنظیم دما استفاده کنند این تکمه را دوباره فشار دهند حالت خنک کنندگی فوی لغو شود.	تکمه خنک کنند گن
با فشار دادن دکمه روشن خنک کنند (Power Cool) و دکمه یخچال به طور هم زمان به مدت ۳ ثانیه، همه دکمه ها قفل خواهند شد. سبیلیت آب سردکن و ترازگیر پیش نیز از کار خواهد افتاد. برای لغو این حالت، این دو دکمه را دوباره به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.	عملکرد فلت کوک
تکمه Fridge را فشار دهید تا بتوانید یخچال را بر روی دمای مورد نظرتان تنظیم کنید. شما می توانید دما را بین ۱ تا ۷ (۴۵ - ۳۴) درجه سلسیوس تنظیم کنید.	تکمه Fridge

© www.limon.ir

به هنگام استفاده از این عملکرد، مصرف انرژی یخچال افزایش می باشد. به خاطر داشته باشید که حتماً به هنگام عدم نیاز آن را خاموش کرده و فریزر را به تنظیمات دمایی اصلی آش باز گردانید. در صورتیکه می خواهید مقدار زیادی را منجمد کنید، دمای فریزر را قبل از روشن کردن تکمه power freeze در خنک ترین درجه قرار دهید

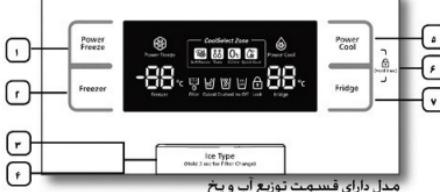کارکردن با یخچال استفاده از پنل کنترل / استفاده از نمایشگر دیجیتال
مدل کول سلکت

مدل دارای قسمت توزیع آب و بخ

مدل عادی

در صورت عدم استفاده، نمایشگر خاموش می شود و این امر عادی است.
زمان مورد نظر را برای اجماد غذاها در فریزر بزرگ. از آن تکمه برای اجماد سرخ مثبت خشند. موادی که زود خراب می شوند و نا هنگامانکه دمای فریزر به شدت کاهش نافرط است استفاده مائند.
تکمه انجامد فوی
نکمه Freezer
تکمه Freezer
نکمه انجامد
نکمه انجامد

کنترل دما

فربز داما ڪنٽرل

شما و باره هایپریز مظوظور به - ۵۰- ۱۴- تواند من فریزر بدمامور دمای تا  
هفید فنشار را مکرم Freezer نکمه. شسود تنظیم متواالی طور به دما  
رسید من ۱۴- به دامگانگامکه کند من حرکت تا- ۵۰- ۱۴- بدمامور  
تنظیم را بعد تنهای پنهانه. شسود من شروع از- ۰- باره دو نشان فریزر  
شایشگر. شسود طاهر دما یابشیشگر در نظرنا و اقیمه گونون دمای دوباهه  
پینگارا جدید جدید دمای به فریزر رسیدن از بعد عددی این اما هدف من  
کند من تغیر.

یخچال یدما کنترل

شما و هاینرا منظور به او بیان نوئند می بخجال دمای نا  
دهید فشار را مکررا Fridge نکم. شود منظم  
نشود نایاب داد دستگار در مطالوب  
در دما کنترل فرایند هایمند بخجال برای دما کنترل فرایند نظر مورد  
یدمما منظمی برای را Fridge نمایم. شود من مفریز  
دهای و رسیدن برای بخجال تائیه چند زا بعد دهید فشار نشود می  
نمایاب دستگار داد این شود من تنظیم. جدید

دمای فریزیر یا بخجال بازار کردن به سبک درب بخجال یا وجود  
میزان زیادی از غذای گرم یا  
داغ در هر محفظه بخجال ممکن است افزایش پیدا کند.  
هگامیکه فریزرو بخجال به دمای تنظیم شده  
مطلوب می شود. چشمک زدن متوقف می شود. در صورتیکه  
چشمک زدن ادامه پیدا می کند، شما  
باید بخجال را reset کنید. بخجال را از پریز در آورید. ۱۰ دقیقه  
منتظره بمانید و دوره  
آن را به بینز نزنید.

# فروشگاه اینترنتی لیمو

استفاده از بخش کننده آب

یک لیوان را زیر خروجی آب سرد کن گرفته و به آرامی اهرم آب سرد کن را با لیوان فشار دهید. اطمیران حاصل کنید که لیوان با رودی آب سرد کن. دیگر استاینا پاشید تا آب از محفظه به سینه تداش نکند.

## استفاده از کشو

### COOL SELECT ZONE (انتخابی)



#### Quick Cool

- می توانید از ویزگی Quick Cool در Cool Select Zone استفاده نمایند.
- با استفاده از "Quick Cool" ۱ - ۳ دقیقه خنک می شوند.
- توشندها در مدت ۶۰ دقیقه خنک می شوند.
- برای لغو این عملکرد، کافی است دکمه "Quick Cool" را دوباره فشار دهید.
- هنگامیکه "Quick Cool" به دمای اولیه باز می گردد.
- هنگامیکه "Quick Cool" غیر فعال شود.
- به تنظیمات دمایی "Cool" باز می گردد.



#### Thaw

- فقدان قطرات و پایین آمدن کیفیت گوشت.
- باعث کاهش تازگی مواد غذایی می شود.
- پس از آنکه "Thaw" انتخاب شد، هوای گرم و سرد به صورت متناوب به کشو می شوند.
- برحسب وزن گوشت، زمان بین گشایی را می توانید از بین ۴، ۶، ۹ و ۱۲ ساعت متغیر کنید.
- هنگامیکه "Thaw" به پایان برسد، نمایشگر Cool Select Zone به وضعیت "Zero Zone" باز می گردد.
- هنگامیکه "Thaw" به پایان برسد، آبی در گوشته باقی مانده و در وضعیت ایمده منجمد قوار می گیرند که بین آنها برای پخت آسانتر است.
- برای لغو این گزینه، هر دکمه به استثناء "Thaw" را فشار دهید.
- زمان تغییری برای بین گشایی گوشت و ماصی در شکل زیر تابیش داده شده است (برای تجربه خاصت اینج).

وزن	زمان بین گشایی
۳۶۳ گرم	۴ ساعت
۵۹۰ گرم	۶ ساعت
۷۷۱ گرم	۱۰ ساعت
۱۰۰۰ گرم	۱۲ ساعت


برحسب اندازه و ضخامت گوشت و ماهی، ممکن است زمان بین گشایی متغیر باشد. وزن های توصیف شده در ثیتمت Cool Select Zone هستند. (مثال مثال) زمان کلی بین گشایی برای ۴۰۰ گرم گوشت گوا منجمد، ۱۰ ساعت خواهد بود.

با گزینه "Thaw" مواد غذایی که نیازی به بین گشایی در کشو Cool Select Zone ندارند، باید تخلیه شوند.



- انگشتان یا دست یا هرگونه شء نامناسب را درون محفظه بخساز نماید.
- ممکن است سبب صدمه شخص با آسیب به دستگاه شود.
- انگشتان یا دست یا هرگونه شء نامناسب را درین ورودی آب سردکن نماید.
- ممکن است سبب صدمه شود.
- فقط از بخساز تهیه شده با دستگاه استفاده کنید.
- منع آب این بچال بايد فقط توسط شخص واحد شرایط برای نصب وصل شود و تنها باید به یک منع آب آشامیدنی مصل گردد.
- به مظظر کارکرد صحیح بخ ساز، فشار آب باید در حدود ۱۳۸ ~ ۸۶۴ Kpa باشد.

- در صورت دریبیش داشتن تعطیلات طولانی با سفر کاری و یا زمانی که از آب سردکن با بخساز استفاده نمی کنید، سوپاپ آب را بیندید.
- در غیر اینصورت ممکن نشستی اینجا شود.
- آب اضافی را از درون بخساز و آب سردکن پاک کرده و درب را باز بکنارید.
- در غیر اینصورت ممکن است بو گرفته و کپک بزند.

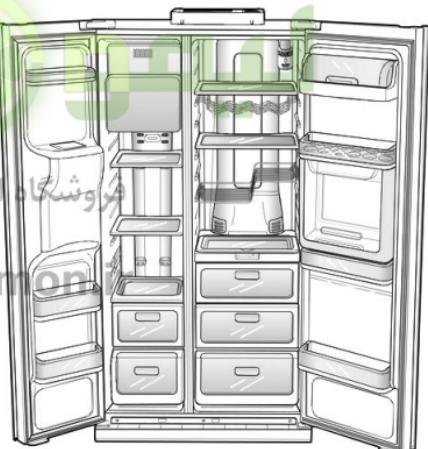


برای ایجاد فضای بیشتر برای نگهداری مواد، می توانید کشوی بالایی فریزر را بردارید زیرا که این کار بر روی ویزگی های گرمایشی و مکانیکی بخجال هیچ تاثیری ندارد. حجم اعلام شده برای ذخیره مواد در بخش غذاهای منجمد، بر اساس وقتی که این کشو برداشته شده است می باشد.




## فرویز جانوبی ملواز برداشتن

تیپر کردن و چیدن هدوبار ملواز داخلی فرویز بسیار زود اخمام می شود.

۱. قفسه ایشیتیشه را با کشیدن قفسه به سمت پیرون در اواید سپس به اراضی آن را بالا کشیده و بیرون پیدبیرون.

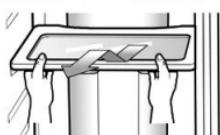


۲. درب محافظه را با نگه داشتن محافظه با دست پیرون کشیده و به اراضی آن را بالا بپاورد.

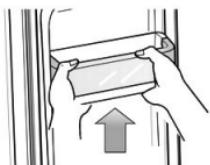

۳. کشوی پلاستیکی را به سمت پیرون کشیده و کمی آن را به سمت بالا ببرید.



۴. محافظه ی بخ ساز را با بالا بردن و کشیدن آن به سمت پیرون خارج کنید.

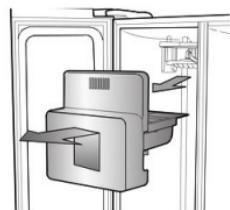

هنگامی که پیچ ها باز شدند، دیویش را بردازید. برای اتصال مجدد دریوشن پایه ی جلویی آن را در موقعیت قبلی این قرار داده و سه پیچ را بیندید.



Soft Freeze

- هنگامی که Soft Freeze می شود، دمای روزی صفحه ی دیجیتال بدون در نظر گرفتن دمای تنظیم شده برای نخچال عدد ۰ درجه ی سانگیکراد را نشان می دهد.
- دمای Soft Freeze به تازه تر ماندن گوشت و ماهی کمک می نماید.
- گوشت به سهولت و بدون چکه کردن ببرید می شود.



Zero Zone ( $0^{\circ}\text{C}$ )

- هنگامنکه Zero Zone "انتخاب می شود دمای کشو Cool Select Zone بدین در ظرفگرفتن دمای تنظیم شده برای نخچال روی صفر نگهداشته می شود.
- دمای Zero Zone به تازه تر ماندن گوشت و ماهی کمک می نماید.



Cool

- هنگامنکه Cool "انتخاب می شود دمای همانند دمای نخچال می شود، صفحه دنجتاند دمای مشابه ای همانند دمای صفحه مانش را نشان می دهد.
- کشو Cool Select Zone قصای بنشتری را نخچال اختصاص می دهد.



برحسب نوع نوشیدنی ممکن است دمای سرد شدن متفاوت می باشد.

برای استفاده از گزنه Quick Cool "مواد غذائی" نگهداشته شده در کشو Cool Select Zone باید تخله شود. اخطار



## فروشگاه اینترنتی لیمون

[www.limon.ir](http://www.limon.ir)

قبل از برداشتن هر گونه لوازم جانبی، دقت کنید که هیچ غذایی در یخچال نباشد. در صورت امکان غذاها را خارج کرده تا خطر افتدان آنها کم شود.

### تمیز کردن بخچال

- از بنزین، تیتریا کلوروکس برای تمیز کردن بخچال استفاده نکنید.
- این مواد ممکن است به سطح دستگاه آسیب زده و خطر آتش سوزی را بوجود آورد.
- اب را به هنگام زدن بخچال به پریز به طور مستقیم به آن پوشید چون ممکن است سبب شوک الکتریکی شود.
- بخچال را بنزن، تیتریا تمیز کننده ماشین، تمیز نکنید.
- چون خطر آتش سوزی وجود دارد.

### تعویض لامپ داخل بخچال

برای لامپ LED لطفاً سرویس مهندسی برای تعویض لامپ تماش بگیرید.



۱. کشنود میوه و سبزیجات را با فشردار دادن نسبت موجود ببروی سمت چپ داخلی دربوش جمعه سبزیجات و مواد غذایی خشک به سمت جلو.
- در آورید، کشتوارا با یک دست گرفته و آن را کمی بالا ببرید و از بخچال بیرون بکنید.



۲. محفظه گالان داخل درب را با گرفتن محفظه با دو دست بالا برده و آن را به آرامی، درآورید.

### افزونشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir




۳. قفسه Z به دیواره محفظه بخچال متصل می‌باشد.
- قفسه نوشیدنی را با کنندن آن به سمته بالا و خارج کردن آن از بخچال ببرون بباورید.

مراقب باشید که به هنگام درآوردن قفسه Z شکل، به چپ راست.




بالا با پایین گیر نکند.

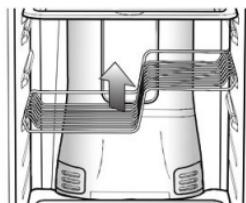

۶. هنگامی که این مرحله را به امام رسانید، تکمیم نوع بخ را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا برنام Reset شود.

۷. در آخر حدود ۱ لیتر آب را در بخش کننده آب جاری کرده و بعد دور بریزید. مطمئن شوید که قبل از نوشیدن، آب تمیز از بخچال کننده بخش شود.

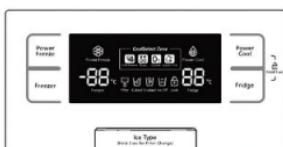

کار تریج فیلتر جدید آب ممکن است سبب ترشح کمی آب از پخش کننده شود. این به دلیل ورود هوا به داخل لوله ها است و به دلیل خرابی دستگاه نیست.

#### سفارش فیلتر های جدید

برای سفارش کاریج فیلتر آب، بامناندگی خاز سامسونگ تماس بگیرید.

جهت کاهش احتمال آسیب دیدگی دستگاه شما در اثر استفاده از آب، از استعمال فیلتر های آب معمولی در بخچال سامسونگ خودداری بفرمایید. فقط از فیلتر های آب مارک سامسونگ استفاده شود. شرکت سامسونگ هیچگونه مسئولیت قانونی در خصوص هر نوع آسیب دیدگی، شامل و نه محدود به آسیب دیدگی دستگاه را که ناشی از نشت آب حاصل از استعمال فیلتر های آب معمولی باشد را نخواهد پذیرفت. طراحی بخچال های سامسونگ بر اساس استفاده انحصاری از فیلتر های آب مارک سامسونگ می باشد.

لشنه، برگز هر برلنیه امند نامز خنیوحة بیرتراک برلنیه با آر دهادخ متغیرت دهد. چاهنوك لرمه زان یا ه کتیفروظی نونهکرتلیه مد نایاپ دسره، پهلا نشورونه دوش. سه ه تفایه رویغه زمره ه برتلیه برگنانشند گذر مکیماگنه رد. دوئه ضوعه از برلنیه تنسیاب.

تعویض به موقع فیلتر سبب خواهد شد که آب تازه و تمیز تری از بخچال دریافت کنید.

۱. فیلتر آب را از جعبه خارج کرده و بر جسب ماه رابر روی فیلتر همانند شکل بچسبانید. آ، برجسبی که ع ۵ را شان می دهد را بچسبانید. برای مثال اگر در ماه مارس هستید، برجسب (SEP) سپتا میرا بار روی فیلتر بچسبانید تا به شما یادآوری کند که باید آن را در سپتامبر تعویض کنید.


۳. سپس دریوش را با چرخاندن آن در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بروابد.

۴. دریوش محافظ فیلتر جدید را برداشته و فیلتر قد پس رابر دارید.

۵. فیلتر جدید رادر لوله فیلتر قرار دهید. فیلتر آب را به آرامی به اندازه ۹۰ درجه چرخه ای خانه تا پا نشانه روی دریوش هم راستا شود. اطمینان حاصل نمایید که نشا نگر با موقعیت "قفل" هم راستا باشد. دریوش را خیلی سفت نکنید.

#### فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.ir

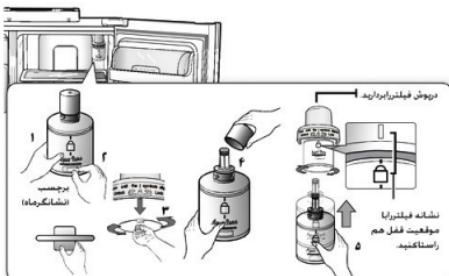

# عیب یابی

شکل	راه حل
نخجال کار نمی کند تا به اندازه کافی خنک نمی کند.	من سرمه داشتم همین قدر من سرمه لی صو مدهش داشتم. انا کنترل دهای تنظیم شده بروی پنل کنترل درست تنظیم شده است؟ ان را روی دمای پائشن تنظیم کنند. انا نخجال را در معرض نور مستقilm اتفاق نداشت منع گرمای قرار دادهاند؟ انا پیشتر نخجال خلیل به دوار نزدیک است و از جریان هوا چلوگیری متشود؟
غذاهای داخل نخجال منجمد می شوند.	انا دمای تنظیم شده بروی پنل کنترل به درست تنظیم شده است؟ ان را روی دمای بالاتری تنظیم کنند. انا دمای آنچه خلیل باشد است؟ انا در خند ترن قسمت نخجال مواد غذایی را با اب زناد گذاشتهد؟ شعری کنند ان مواد را از کشیوی مجهز به انتقال میزان برودت خارج کرده و در نخجال قرار دهنده.
صدای غیر معمولی از نخجال به گوش نرسد.	چک کنند همه نخجال خلیل به دوار نزدیک است و از جریان هوا چلوگیری نشده است? انا پیشتر نخجال را نزدیک افتد. صدای "تنگ" از داخل نخجال به گوش نرسد. ان امر کاملاً عادی است و به دلیل ابیض نا انقباض لوازم داخل نخجال در رابطه با دمای داخلی نخجال اتفاق ممکن است.
گوشه های چلوی و کناری دستگاه داغ هستند و جگالش اتفاق افتاده است.	مقداری گرمای به دلیل نسبت سیستم چگالش در قسمت های جلوی نخجال عادی می باشد. انا درب نخجال نممه باز است؟ چگالش ممکن است به هنگام باز ماندن درب برای نک مت طوبین اتفاق بفتد.
نخ نخجایند نمی شود.	انا به مدت ۱۱ ساعت بعد از نصب لوله اب قبیل نخسازی منتظر ماندهاند؟ انا لوله اب وصل است نا سوپای باز است? انا به طور دستی عملکرد نخ سازی را متوقف کرده‌اند؟ مطمئن شوید که نوع نخ را بروی مکعبی نا خرد شده تنظیم کرده‌اند. انا ناخ محفظه ذخیره نخ را مسدود کرده است? انا دمای فریزر خلیل گرم است؟ شعری کنند دمای فریزر را روی دمای پائشن تری تنظیم کنند.
صدای ثولند حباب از نخجال شنیده متشود.	ان امر طبیعتی است حباب ها از جریان مانع خنک کنندۀ داخل نخجال انجاد می شود.
بوی بدی از داخل نخجال استشمام متشود.	انا غذای فاسد شده است. مطمئن شوید که غذای بار ای ایام ایامی ایستاده است که هوا را در این نخجال شنیده. مرتبی فریزر را تمیز کنند و غذاهای فاسد نا مشکوک به فاسد شدن را دور بریزند.
قطرات اب در دواره‌های فریزر تشکیل می شوند.	انا تنهونه کننده هوا مسدود شده است؟ هرگونه مانع را بردازند تا هوا از ادانه در نخجال جریان پندا کنند. فضای کنفری بین غذاهای گاهه داری شده قرار نداشته باشد تا هوا به راحتی جریان پندا کنند. انا درب فریزر کاملاً بسته است؟
پخش کننده اب کار نمی کند.	اثالوله اب وصل و سوپای باز است? اثالوله اب خراشیده نا پنجه شده است? مطمئن شوید که لوله از هرگونه انسداد نا مانع از ازاد باشد. انا منبع اب به دلیل دمای بسیار پائشن نخجال منجمد شده است? سعی کنند دمای پائشن تری را بروی پائیل مانشگر تنظیم کنند.

این بخچال برای کار کردن در محیط اتاق که توسط کلاس دمایی مشخص شده بر صفحه درجه بندی معین شده است.  
طراحی شده است.

گستره دمای محیط (درجه سانتی گراد)		علامت	طبقه بندی
ISO 8561	IEC 62552 (ISO 15502)		
32+ تا 10+	32+ لی 10+	SN	متعادل محدود شده
32+ تا 16+	32+ لی 16+	N	متعادل
38+ تا 18+	38+ لی 16+	ST	نیمه حاره
18+ تا 43+	43+ لی 16+	T	حاره

دماهای داخلی مکن است خت تاثیر عواملی چون محل یخچال / فریزر، دمای محیط و تعداد دفعاتی که یخچال را باز و بسته می کنید قرار بگیرد.



لوضخم نیا حیحص یزادن ارود هب موحن  
اکنیونوتکلیا و عقربب لی اس و هلابزا

#### یس راف



(دوش یم طوبرم هنگاچج یروآ عمج یاه متسریس هک یاهروش که هب)

یارب) آنکیونورتکلیا تاچجلم و لوضخم نیا هک دهد یم ناشون اه هت شون و تاچجلم. لوضخم یور رب تم الع نیا  
تاخیزی رو ده یگن اخ یاه هلابز ری اس مارمه بب ناش ی راک رمع نای اب ره یتسرسیابن USB لیاباک، یشونگ، ریزاش، لاشم  
هدشن لرتنک نتخ ادن رود هجیزند ره یان اسنرا تمالا اس ای یتسرسی طیحه هب یل امتحا ن ایز زا یکی گلچ یارب. دنوش  
تطفاخام لباق یادام عبانم هرابود هدافتس مع اشا یارب و هدرک اچ هلابز رگید عاونا را ار مالقا نی افطل. هلابز  
دینک یاب ای زاب

یا هدن شورف اب یتسرسیاب. یتسرسی طیحه ظاچل را مالقا نیا نمی یاب ای زاب هون و لحتم تاییزج یارب یگن اخ ناربرایک  
دزی گب سامت ناش یل حم تلود رتفد ای من درک، یارهیخ و را ار لوضخم نیا هک

لرتنک ار دیز دادرارق طبا اوض و طی ارش و هتفرگ سامت دوخ یتانیم اث عبنم اب یتسرسیاب یان اگر رزاب ناربرایک  
طولیخ نتخ ادن ارود یارب رگید یان اگر رزاب یاه هلابز اب یتسرسیابن اردا یکنیونورتکلیا تاچجلم و لوضخم نیا. دننک  
درک.

© www.limon.ir



ازهر جای دنیا با سامسونگ تماس بگیرید

چنانچه هر سوال یا توضیحاتی در مورد مخصوصلات سامسونگ دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان سامسونگ تماس  
حاصل فرمایید.

Web Site	CALL	Country
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN